BECKER AUTORADIO

Schaltplan

MONACO 696

Gültig ab Gerät Nr. V 7 037 001
Valid from set No. V 7 037 001
Valable à partir de No. V 7 037 001

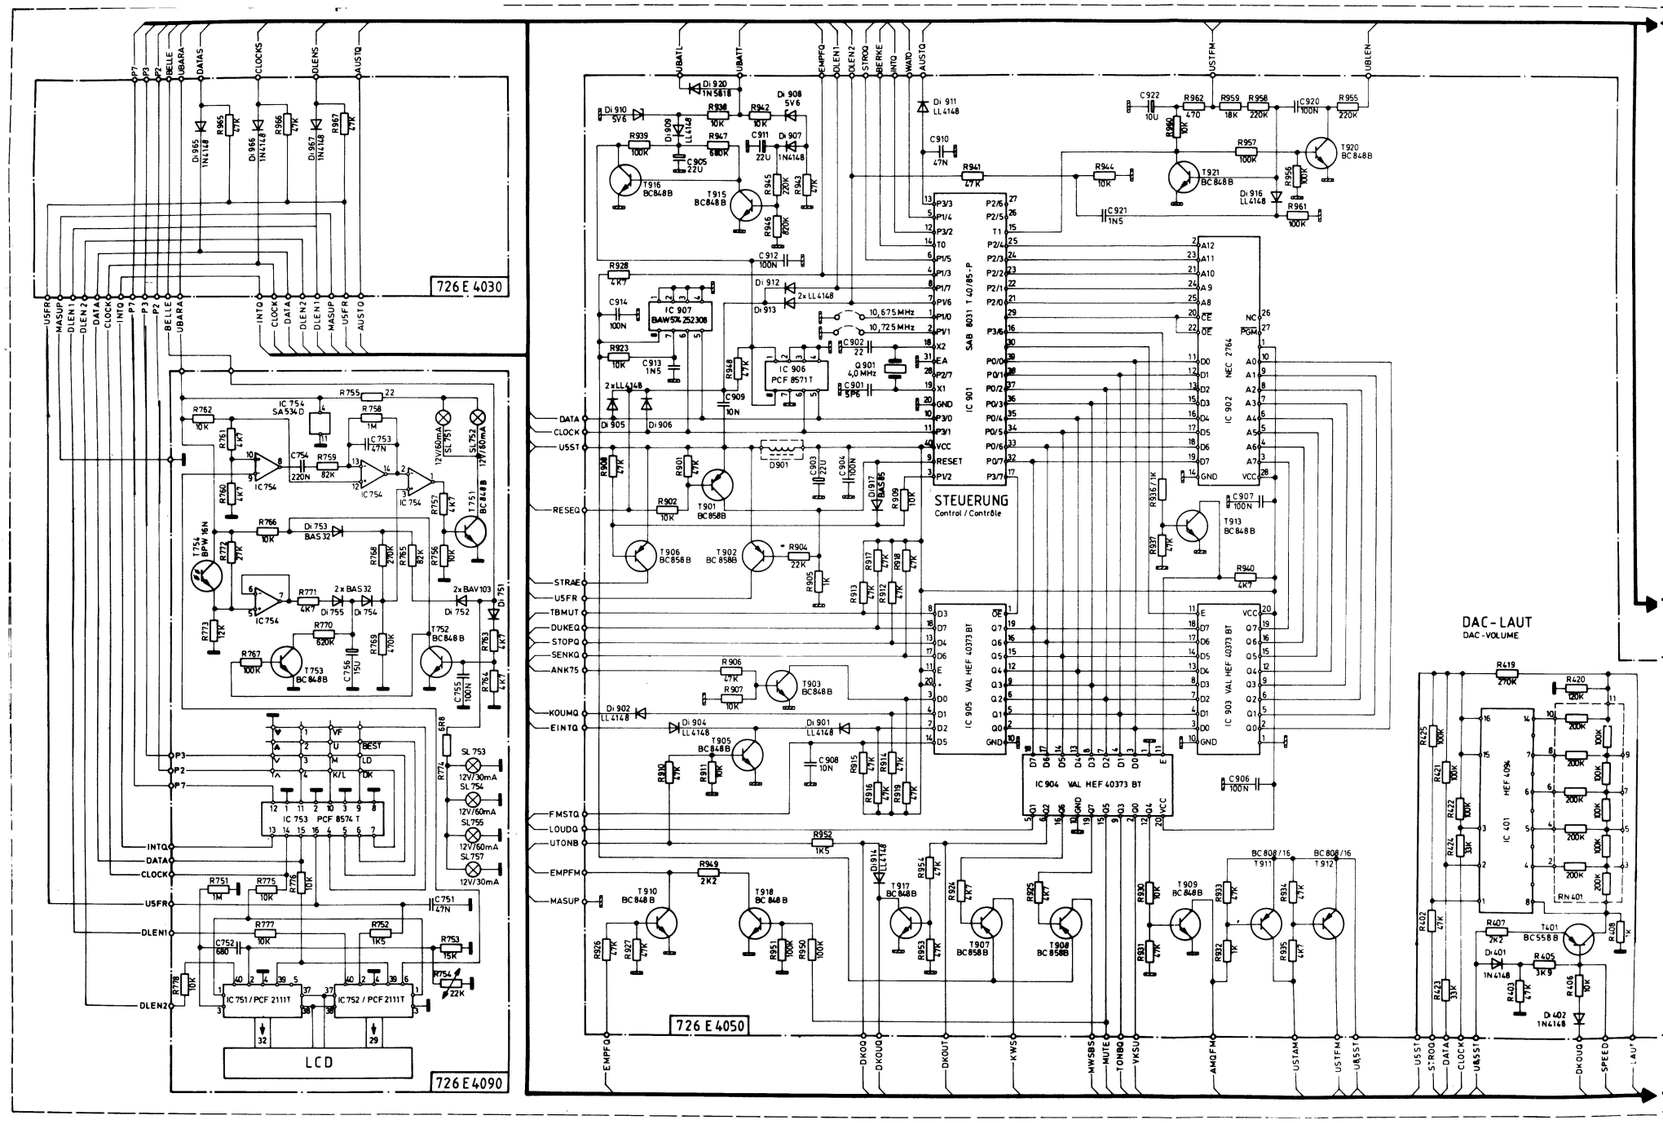

FM-HF/ZF
FM - RF/IF FM - HF/MF

ANT - DIV

SYNTHESIZER

725 E 4012

726 E 4010

EIC

726 E 9100

726 E 4042

STABILISIERUNGEN
Stabilizations / Stabilisations

NF - VERSTARKER
AF - amplifier / Amplificateur BF

KLANGSTELLER
Tone control
Contrôle de tonalité

AM-HF/ZF
AM - RF/IF AM - HF/MF

726 E 4050

VF - DECODER
TR decoder
Decoder TP

STEREO - DECODER
Stereo - decoder / Decoder stéréo

NF-SCHALTER
AF - switch
Commutateur BF

GAL - REGLER 559 E 0051
Volume control, dependent on speed
Cônfrole de volume, dependent de vitesse

559 E 1410

zum Tachometer
to tachometer / à tachymètre

726 E 2150

726 E 4042

726 E 4010

726 E 4050

559 E 1410

726 E 2150

726 E 2140

726 E 2160

726 E 2158

726 E 2170

726 E 2180

NF - VERSTÄRKER
AF - amplifier / Amplificateur BF

NF-SCHALTER
AF - switch
Commutateur BF

GAL - REGLER 559 E 0051
Volume control, dependent on speed
Côntrole de volume, dependant de vitesse

STABILISIERUNGEN
Stabilizations / Stabilisations

STEUERUNGSPLATTE
Control board
Plaque de commande

NF - PLATTE
AF - board
Plaque BF

HALL - PLATTE
HALL - board
Circuit HALL

TASTEN - PLATTE
Button board
Circuit des touches

TB-ENTZERRERPLATTE
Equalizer-board for tape recorder
Plaque d'anti-distorsion pour lecteur

TONKOPF - ANSCHLUSSPLATTE
Connection board for tape-head
Plaque de raccordement pour tête magnétique

KONTAKT - PLATTE
Contact board
Circuit de contact

S 723 Spurschalter
Track switch-over
Commutateur de sélection de piste

S 722 Bahnschalter
Guide way switch
Commutateur en glissière

S721 Einschalter
Switch-on
Commutateur de mise en marche

Einzug
Automatic draw-in
Introducteur automatique

Laufwerk
Drive mechanism
Mécanisme de roulement

zum Tachometer
to tachometer / à tachymètre

11/86 W 10